




Netikka TV
Bruksanvisning




Version 3.0

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

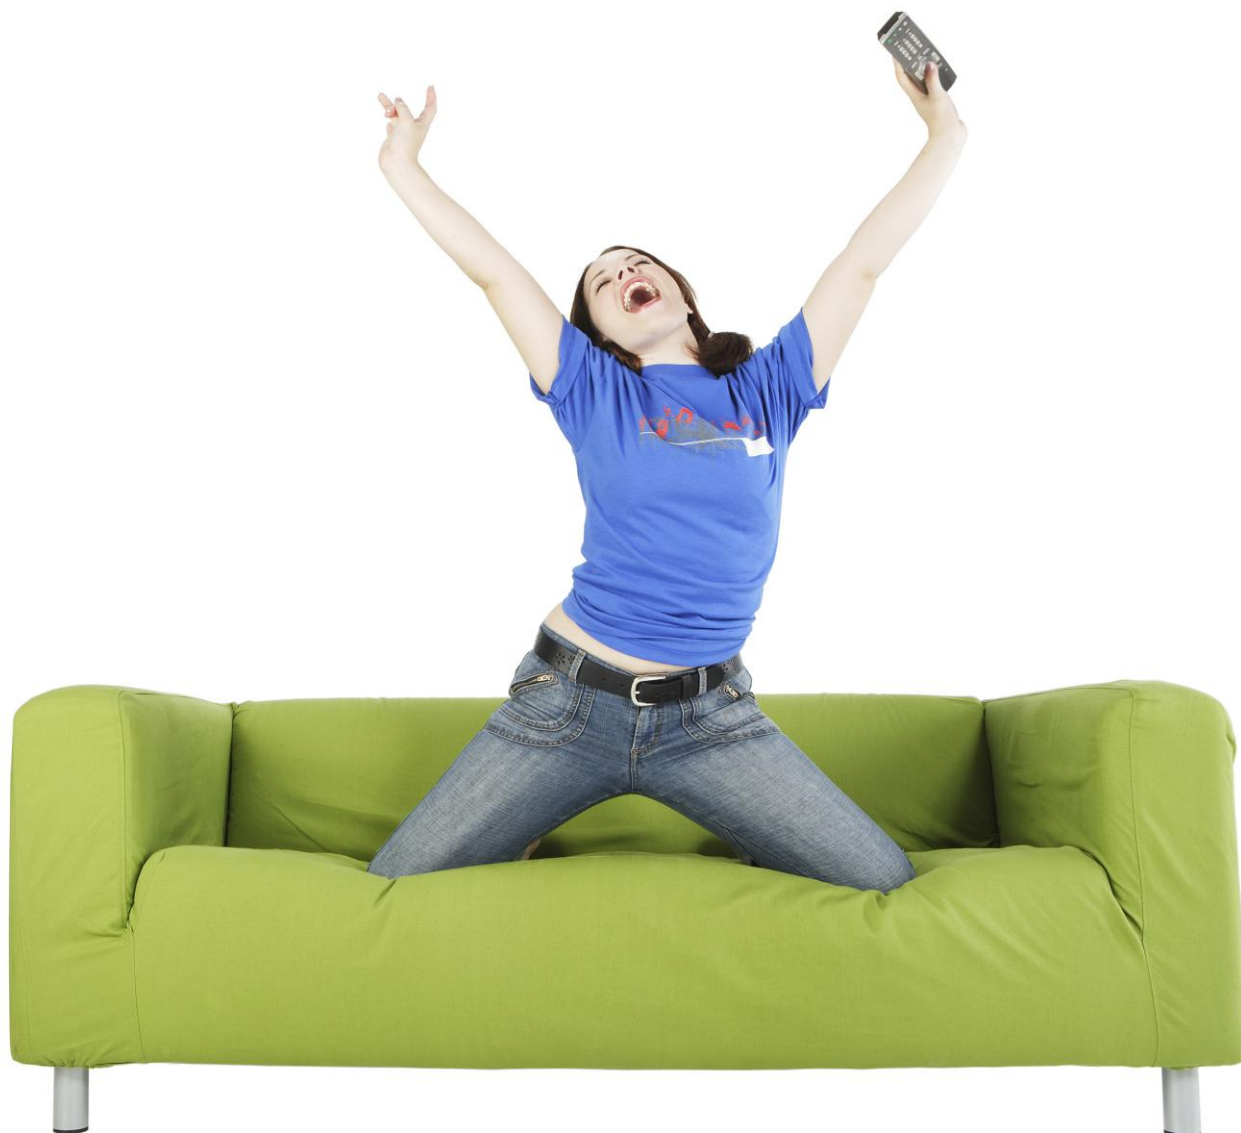Välkommen som Netikka TV-användare!

Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger dig friare händer än tidigare när det gäller att titta på tv. Du kan spela in alla program på alla avgiftsfria tv-kanaler i två veckors tid och titta på dem när det passar dig bäst. Genom att skaffa Kabelkortet, kan du även njuta av betal-tv-kanalernas utbud.



1. Börja använda Netikka TV-tjänsten.....	4
1.1. Logga in	4
2. Fjärrkontrollens funktioner	5
3. Huvudmenyn	7
4. Netikka TV:s inspelningsegenskaper	8
4.1.  Inspelningar.....	8
4.2.  Sparade.....	8
4.3. Titta på inspelade och sparade program	8
4.4. Time shift	9
5.  Inställningar.....	9
5.1. Kanallista	9
5.2. Systeminställningar	9
5.3. Systeminformation	9
5.4. Conax	9
5.5. Reset	9
6. Användartips.....	10
7. Felsökning	11

1. Börja använda Netikka TV-tjänsten

Innan du kan börja använda Netikka TV, ska du koppla Netikka TV:s IPTV-box enligt medföljande installationsguide (*Installationsguide för IPTV-box*). För att tjänsten ska fungera krävs att den nätterminal du använder är bryggad eller att du har Anvia Hem tjänstens mediabox.

1.1. Logga in

Välj det språk som du vill använda i IPTV-boxens användargränssnitt. Rör dig mellan olika alternativ genom att trycka på pilknapparna på fjärrkontrollen och bekräfta valen genom att trycka på OK-knappen.



När du skaffade Netikka TV fick du med dig ett användarnamn och lösenord som du behöver när du öppnar tjänsten första gången.



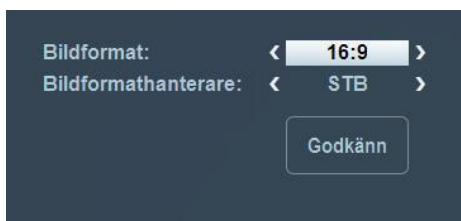
Logga in med hjälp av sifferknapparna på fjärrkontrollen. Vid behov kan du ta i bruk bokstäver genom att trycka på knappen TEXT på fjärrkontrollen.

Efter inloggningen:

Välj tv:ns bildformat (16:9 eller 4:3).

Ställ in bildformathanteraren som STB (rekommenderas) eller TV.

Välj lämplig HDMI output resolution: 576p, 720p, 1080i, 1080p (Motorola 1903).



Efter detta öppnas Netikka TV-tjänstens tv-läge.

2. Fjärrkontrollens funktioner

Kreatel 1510, Motorola 1910 ja Motorola 1920

Sifferknappar.

Välj kanal med sifferknapparna 0–9.

Pilknappar. Bläddra mellan kanaler eller rör dig i menyerna.

OK. Bekräfta val

MENY-knapp

Öppnar huvudmenyn.

INFO

Titta på kanalens programinformation i tv-läget.

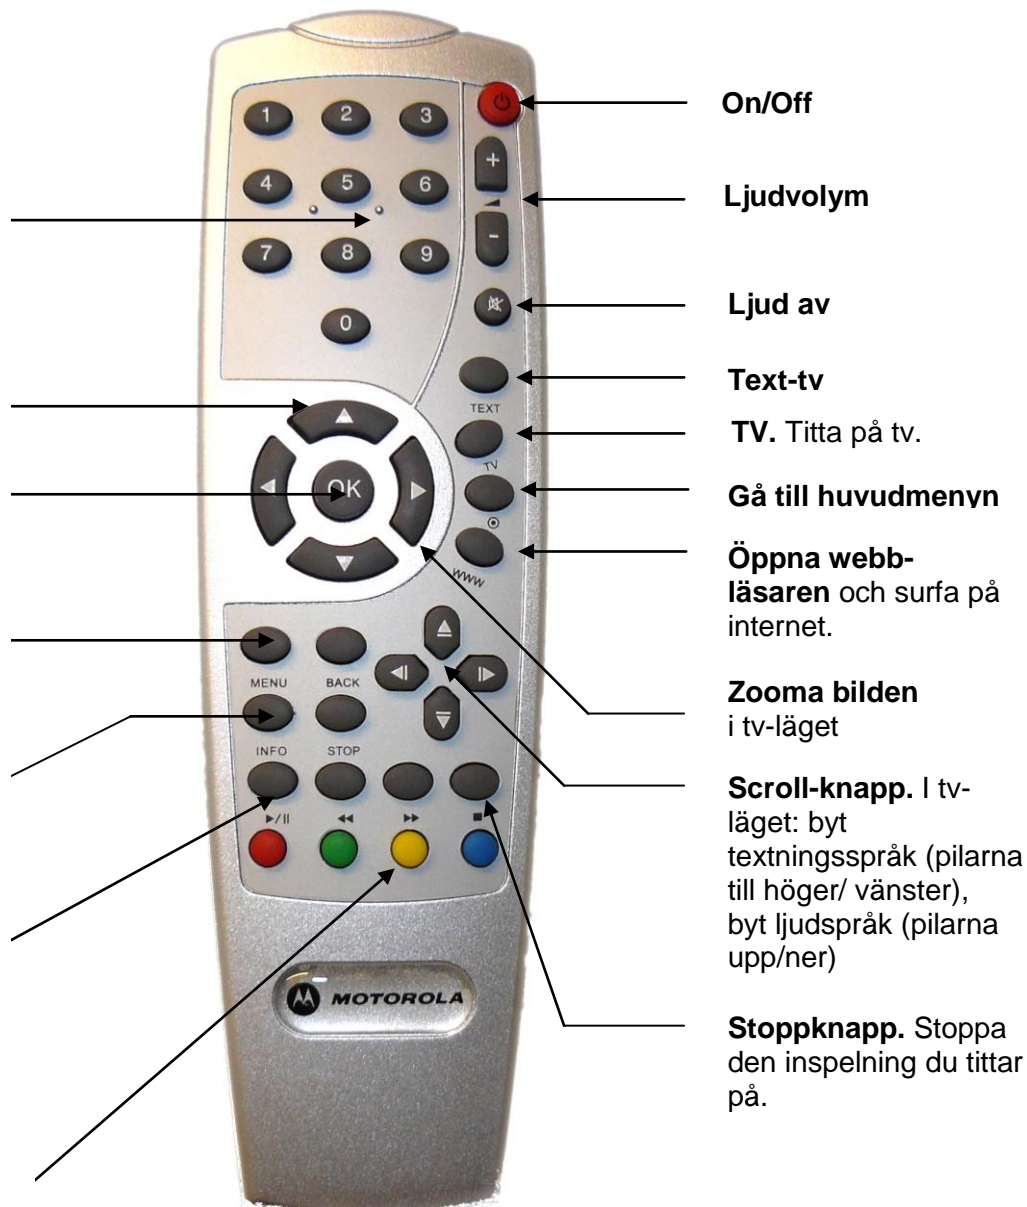
Paus/Time shift

Du kan pausa den inspelning du tittar på och sedan fortsätta uppspelningen.

Programmerbara knappar


Du kan själv programmera önskade funktioner för dessa fyra knappar

Se huvudmenyn →
Inställningar →
Systeminställningar



Motorola 1903

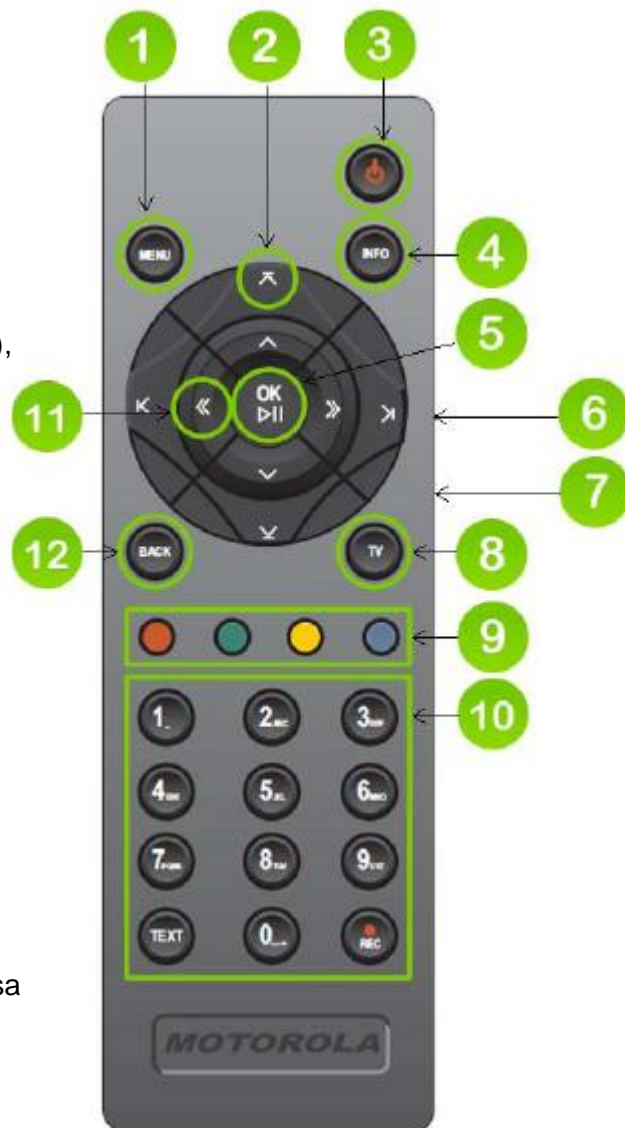1. **Meny-knapp**
Öppnar huvudmenyn.
2. **Scroll-knapp.**
I tv-läget: byt textningsspråk (pilarna till höger/ vänster),
byt ljudspråk (pilarna upp/ner)
3. **On/Off**
4. **Info.** Titta på kanalens programinformation i tv-läget.
5. **OK/Time shift**
Bekräfta val.
I tv-läget time shift (stoppa eller börja om).
6. **Ljudvolym**
7. **Ljud av**
8. **TV.** Titta på tv.
9. **Programmerbara knappar.**
Du kan själv programmera önskade funktioner för dessa
fyra knappar. Den blåa knappen öppnar i utgångsläget
tv-kanallistan.
10. **Sifferknappar.** Välj kanal med sifferknapparna 0-9.
11. **Pilknappar.** Bläddra mellan kanaler eller rör dig i menyerna.
12. **Tillbaka.** Gå tillbaka till den förra menyen eller hoppa snabbt mellan två kanaler.










3. Huvudmenyn

I huvudmenyn hittar du Netikka TV:s alla funktioner. Till huvudmenyn kommer du genom att i tv-läget trycka på MENY-knappen på fjärrkontrollen.



Bild från Netikka TV:s huvudmeny.

-  **Inspelningar:** Titta på program från de kanaler som du valt att spela in.
-  **Sparade:** I Sparade finns de program som du valt att spara i sex månader.
-  **Filmuthyrning:** Du kan titta på filmerna direkt från vardagsrumssoffan
-  **Tjänster:** I menyn finns bl.a. tv, radio, internet och e-post.
-  **Program:** Bläddra i programguiden (Just nu/Nästa, Dagens program eller Alla program).
-  **Inställningar:** Ändra inställningarna för Netikka TV.
-  **Info:** Läs meddelanden och nyheter om Netikka TV-tjänsten.

4. Netikka TV:s inspelningsegenskaper

Netikka TV-tjänsten omfattar två olika slags inspelningsegenskaper: inspelningar och sparade.

📺 Inspelningar: När du har aktiverat inspelningar (se punkt 4.1.) spelas de valda kanalernas programutbud in tills du ändrar inspelningarna som du ställt in. Av de kanaler som omfattas av inspelningstjänsten kan du välja ut dem som du vill spela in alla dagar. För att förhindra att lagringsutrymmet tar slut tas det äldsta inspelade materialet bort. Programutbudet på de valda kanalerna finns inspelat i högst två veckor.

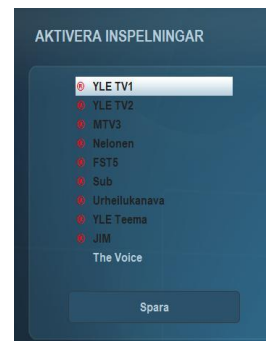
■ Sparade: Du kan spara obegränsat med program för sex månader framåt. För att lägga till program som du vill spara väljer du önskat program ur programguiden. Ifall du har ett favoritprogram som du alltid önskar få sparat kan du välja funktionen Spela alltid in.

4.1. 📺 Inspelningar

Du kan aktivera inspelningar genom att välja punkten Inspelningar i huvudmenyn och sedan välja Aktivera från undermenyn.

På aktiveringssidan listas de kanaler som du kan välja att spela in. Välj den kanal som ska spelas in med pilknapparna och tryck sedan på OK på fjärrkontrollen. Efter detta blir en ®-symbol synlig framför kanalen, vilket visar att kanalen spelas in kontinuerligt. När du har valt inspelning av önskade kanaler, förflytta med hjälp av pilarna markören till Spara och tryck sedan på OK.

Du kan göra ändringar i inspelningarna när som helst när du befinner dig i aktiveringsläget för inspelningar (sluta spela in en kanal eller välja en ny kanal som ska spelas in). Du kan avsluta inspelningarna när du vill.



4.2. ■ Sparade

Du kan även spela in enskilda program direkt via programguiden. Öppna programguiden och välj det program du vill spara genom att trycka på OK. Välj därefter alternativet Spela in eller Spela alltid in. Program från de kanaler som spelats in under två veckor kan du spara för en längre tid i Sparade, där de finns kvar högst sex månader.

4.3. Titta på inspelade och sparade program

Du kan titta på dina inspelningar genom att i huvudmenyn välja Inspelningar och sedan välja Spela upp. Först väljer du dagen, kanalen och programmet och sedan kan du börja titta på inspelningen genom att trycka på OK. Det valda programmet kan även sparas i sex månader i Sparade.

Sparade program kan du titta på via Sparade i huvudmenyn. Välj ett sparad program och öppna det genom att trycka på OK. Du kan även ta bort sparade program på samma ställe.



4.4. Time shift

När du tittar på tv-program kan du stoppa programmet genom att trycka på Time shift-knappen. När du vill fortsätta titta på programmet trycker du Fortsätt. Ifall du vill kan du också starta om programmet genom att välja Starta om.

5. Inställningar

5.1. Kanallista

I inställningarna för kanallista kan du bestämma vilka kanaler som finns på kanallistan och ändra kanalernas ordningsföljd.

5.2. Systeminställningar

I menyn för systeminställningar kan du ändra utseende och funktioner för din egen Netikka TV-tjänst. I systeminställningarna kan bl.a. följande ändras: tema, språkinställningar, bildformatsinställningar och programmering av de färgade knapparna på fjärrkontrollen.

5.3. Systeminformation

Bland systeminformationen hittar du bl.a. ditt eget användarnamn, programvaruversioner samt IPTV-boxens IP-adressuppgifter.

5.4. Conax

Om du använder ett Kabelkort, kan du i Conax-menyn kontrollera dina kanalpaketsuppgifter.

5.5. Reset

Du kan starta om IPTV-boxen genom att välja Reset i inställningsmenyn och godkänna valet genom att trycka på OK.



Uppdatering av IPTV-boxen:

Lösgör IPTV-boxens nätverkskabel och anslut den på nytt. När du har gjort detta starta IPTV-boxen med fjärrkontrollen. När IPTV-boxen har startat söker den efter den nyaste programvaran och ett antal prickar som visar hur hämtningen framskrider syns i rutan.

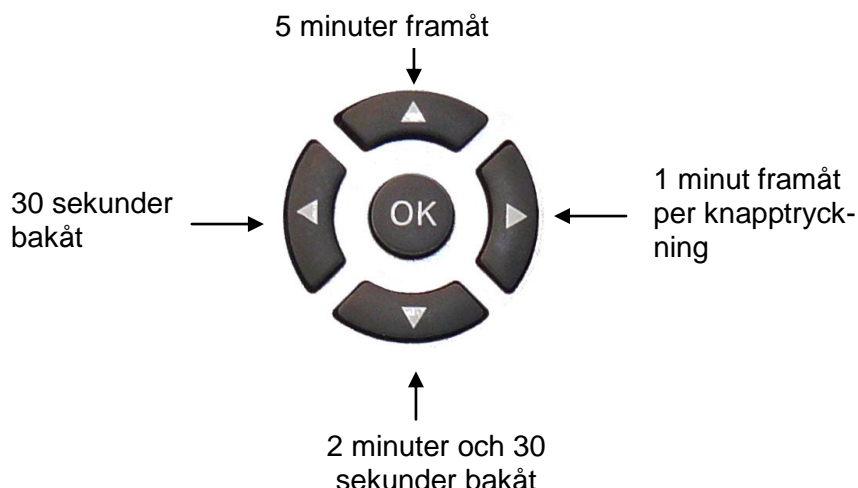
6. Användartips

I det här kapitlet har vi samlat en del tips om trevliga funktioner som gör att du kan få ut mer av Netikka TV-tjänsten.

- **Titta på en inspelning**

Förflytta dig till önskat ställe med hjälp av fjärrkontrollens sifferknappar. Börja t.ex. titta på en inspelning 35 minuter från början av inspelningen genom att trycka **3** och **5** medan inspelningen spelas upp.

- **Hoppa framåt/bakåt i en inspelning**



- **Sök inspelningar**

Med sökfunktionen är det enkelt att söka program på de kanaler du spelat in. Förflytta dig till punkten Inspelningar i huvudmenyn och välj sedan Sök i undermenyn. Fyll i programmets namn i textfältet och förflytta dig med pilknapparna på fjärrkontrollen till punkten Sök enligt titel eller fyll i en beskrivning av programmet i textfältet och välj Sök enligt beskrivning. Du kan skriva text med fjärrkontrollen genom att trycka på TEXT, varvid ett tangentbord öppnas i rutan. Det är dock enklast att använda sökfunktionen med det separata tangentbord som kan fås till IPTV-boxen.

- **Titta på inspelningar i datorn**

Surfa till adressen www.netikka.tv, logga in i tjänsten med ditt användarnamn och lösenord och njut av Netikka TV:s inspelningar även via datorn.



7. Felsökning

Fel	Lösning
Svart bildruta	Om bildrutan är svart efter att du har startat IPTV-boxen, kan IPTV-boxen vara felansluten eller inställningarna felaktiga. Korrekta anslutningar och inställningar finns i IPTV-boxens installationsguide.
Röd lampa vid hämtning	Om en röd lampa lyser vid hämtning av programvara betyder det att ett fel har uppstått vid hämtningen av programvaran. Starta i så fall om IPTV-boxen. Om felet fortfarande kvarstår, lösgör boxens strömsladd ur uttaget, vänta ca 30 sekunder och anslut den igen. Om den röda lampan fortfarande lyser, kontrollera att nätverksförbindelsen är korrekt kopplad.
Gul lampa vid hämtning	Om en gul lampa lyser vid hämtning av programvara betyder det att boxen inte hittar IP-adressen. Lösgör IPTV-boxens strömsladd, vänta ca 30 sekunder och anslut strömsladden igen. Kontrollera även att du har anslutit IPTV-boxens nätverkskabel till ADSL-nätterminalens port nummer 4.
Röd bildruta	Om bildrutan är röd efter att du har startat IPTV-boxen, kan SCART-kabeln mellan tv:n och IPTV-boxen vara löst ansluten eller felaktig.
Huvudmenyn stängs tidvis	Om huvudmenyn stängs ned tidvis kan det bero på att IPTV-boxen använt för mycket av minnet. IPTV-boxen startar i så fall om av sig själv. IPTV-boxen använder mycket minne bl.a. om du förflyttar dig mellan stora www-sidor eller ofta byter tv-kanal.
Dålig bild	Kontrollera att kablarna är korrekt anslutna och att kontakterna inte sitter löst. Den bästa bildkvaliteten får du genom att använda en SCART-kabel mellan IPTV-boxen och tv:n.
Textningen syns inte	Om tv-sändningen är textad men textningen inte syns, ändra textningsspråket till önskat språk i inställningarna för IPTV-boxen.
Yle TV2 syns inte	Om kanalen YLE TV2 inte syns, kontrollera i inställningarna vilket ljudspår som valts som primärt ljudspår. Förflytta markören till punkten Inställningar → Systeminställningar i huvudmenyn och tryck på OK. Kontrollera att det primära ljudspåret är Finska (Suomi). Om det primära ljudspåret är ett annat än Finska (Suomi), ändra det genom att förflytta markören till punkten där valet görs och välja språket Finska (Suomi). Förflytta till sist markören till Spara nere på sidan och tryck på OK.
Övriga fel	Om IPTV-boxen har andra fel än dem som nämnts här, bör du inledningsvis lösgöra boxens strömsladd, vänta ca 30 sekunder och ansluta strömsladden igen. Många fel kan avhjälpas genom att starta om boxen.