




Netikka TV
Käyttöohje




Versio 3.0

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi!

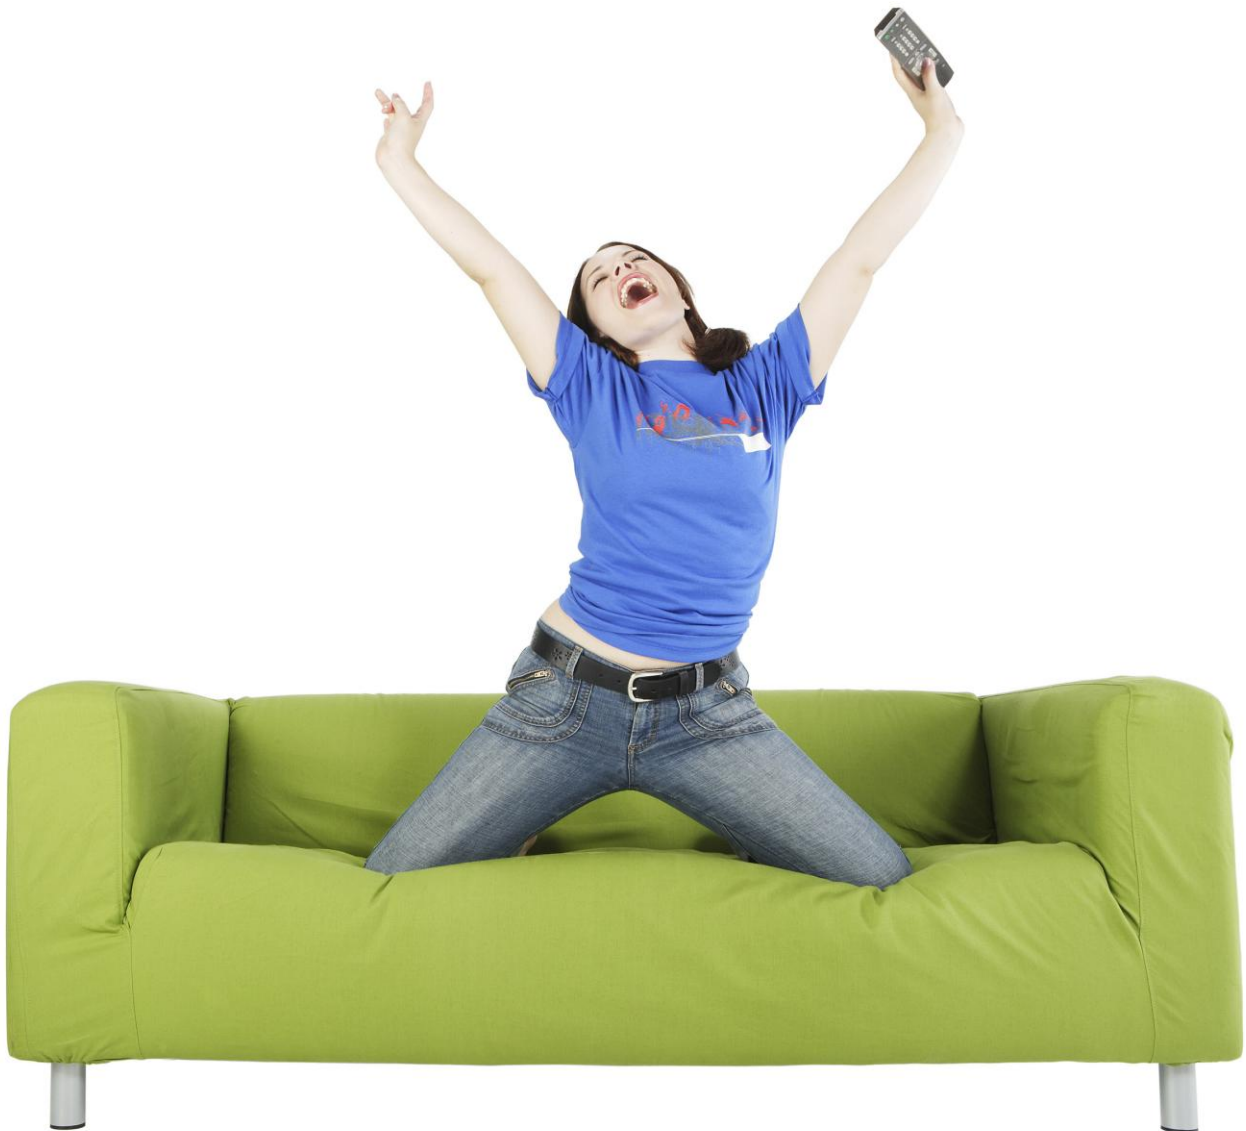Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa sinulle entistä vapaammat kädet TV:n katselussa. Voit nauhoittaa kaikkien maksuttomien TV-kanavien ohjelmat kahden viikon ajalta ja katsoa, kun sinulle parhaiten sopii. Hankkimalla Kaapelikortin, voit nauttia myös maksullisten kanavien sisällöstä.




1. Netikka TV -palvelun käytön aloittaminen	4
1.1. Sisäänkirjautuminen.....	4
2. Kaukosäätimen toiminnot.....	5
3. Päävalikko	7
4. Netikka TV:n nauhoitusominaisuudet.....	8
4.1.  Nauhoitukset	8
4.2.  Tallennukset	8
4.3. Nauhoitusten ja tallennusten katsominen	8
4.4. Ajansiirto	9
5.  Asetukset	9
5.1. Kanavalista	9
5.2. Järjestelmäasetukset	9
5.3. Järjestelmätietoa	9
5.4. Conax	9
5.5. Reset	9
6. Käyttövinkit	10
7. Vianmääritys.....	11

1. Netikka TV -palvelun käytön aloittaminen


Ennen kuin pääset nauttimaan Netikka TV:stä, tulee sinun kytkeä Netikka TV:n digiboksi mukana tulleen asennusohjeen mukaisesti (*IPTV-boksin asennusohje*). Palvelun toimiminen edellyttää, että käyttämäsi verkkopääte on sillattu tai että sinulla on Anvia Koti –palvelun mediapääte.

1.1. Sisäänkirjautuminen

Valitse kieli, jota haluat käyttää IP-digiboksin käyttöliittymässä. Siirry valintojen välillä kaukosäätimen nuoli-näppäimillä ja vahvista valinnat OK-näppäintä painamalla.

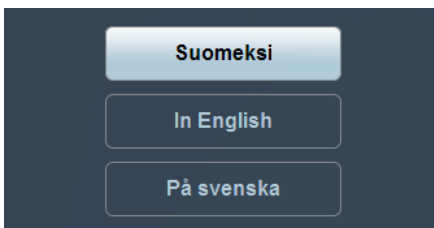

Hankkiessasi Netikka TV:n sait mukaasi käyttäjätunnuksen ja salasanan, joita tarvitset, kun avaat palvelun ensimmäisen kerran.

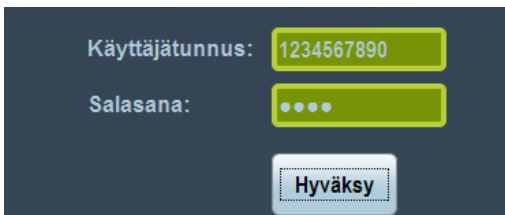


Kirjaudu sisään kaukosäätimen numeronäppäimillä. Tarvittaessa saat kirjaimet käyttöön kaukosäätimen "text"-näppäimestä.

Kirjautumisen jälkeen:

Valitse TV:n kuvasuhde: 16:9 tai 4:3.

Aseta kuvasuhteen käsittelijäksi STB (suositus) tai TV.

Valitse sopiva HDMI output resoluutio: 576p, 720p, 1080i, 1080p (Motorola 1903).

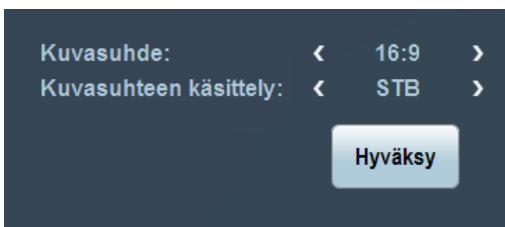

Tämän jälkeen Netikka TV -palvelu avautuu TV-näkymään.

2. Kaukosäätimen toiminnot

Kreatel 1510, Motorola 1910 ja Motorola 1920

Numeronäppäimet.

Valitse kanava numeronäppäimillä 0-9.

Nuolinäppäimet.

Selaa kanavia tai liiku valikoissa.

OK

Vahvista valinnat

Menu-näppäin

Siirry Päävalikkoon.

Info

Katso kanavan ohjelmatiedot TV-tilassa.

Tauko/Ajansiirto-näppäimellä

voit keskeyttää katsomasi nauhoituksen ja jatkaa toistamista.


Ohjelmoitavat näppäimet

Voit itse ohjelmoida haluamasi toiminnot näille neljälle näppäimelle:

Katso Päävalikko →

Asetukset →

Järjestelmäasetukset

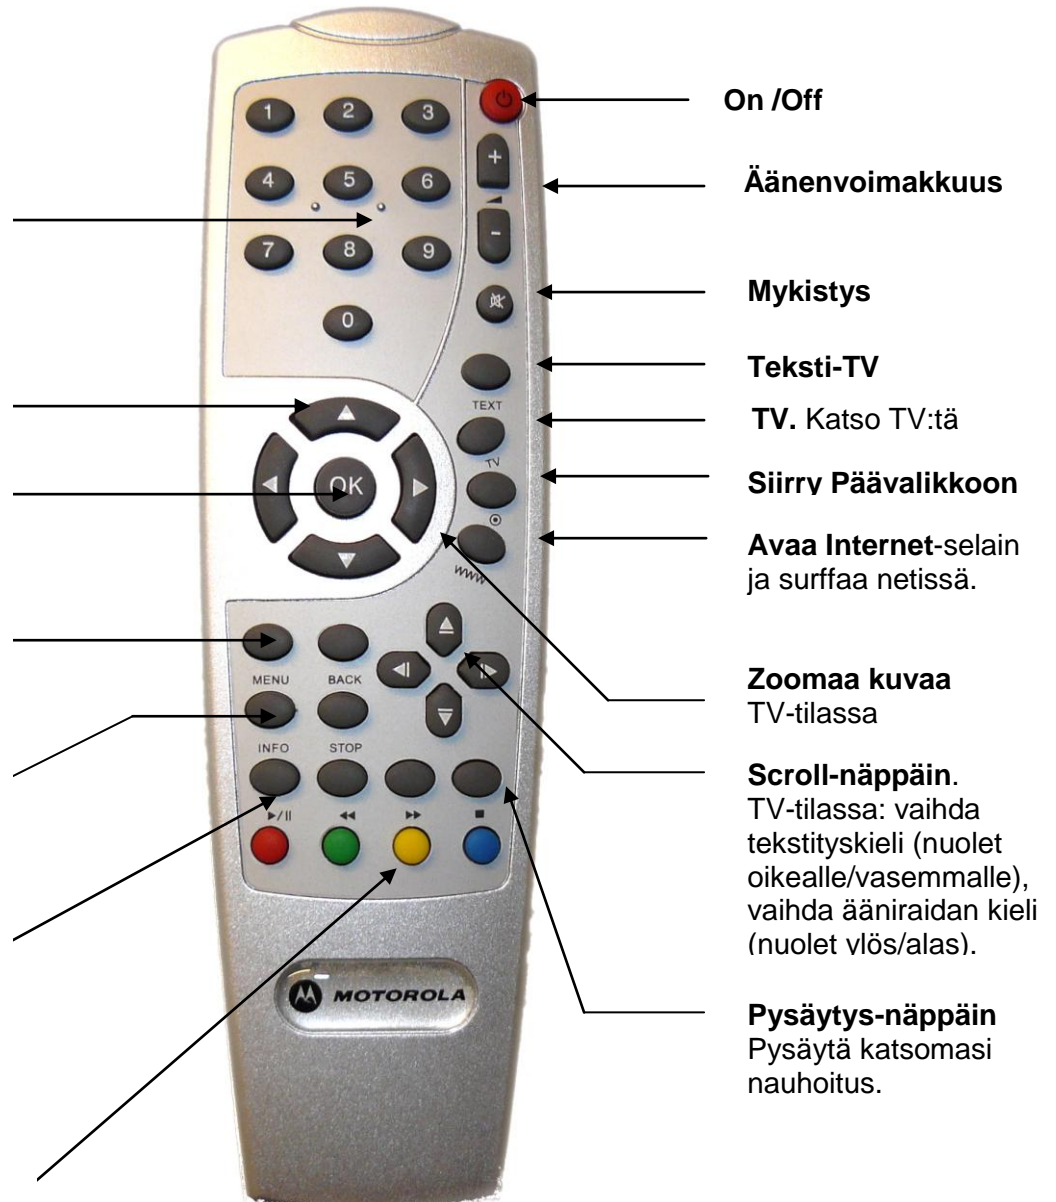

On /Off

Äänenvoimakkuus

Mykistys

Teksti-TV

TV. Katso TV:tä

Siirry Päävalikkoon

Avaa Internet-selain ja surffaa netissä.

Zoomaa kuvaa TV-tilassa

Scroll-näppäin.


TV-tilassa: vaihda tekstityskieli (nuolet oikealle/vasemmalle), vaihda ääniraidan kieli (nuolet vlös/alas).

Pysäytys-näppäin

Pysäytä katsomasi nauhoitus.

Motorola 1903

1. **Menu-näppäin**
Siirry Päävalikkoon.
2. **Scroll-näppäin.** TV-tilassa: vaihda tekstityskieli (nuolet oikealle/vasemmalle), vaihda ääniraidan kieli (nuolet ylös/alas).
3. **On/Off**
4. **Info.** Katso kanavan ohjelmatiedot TV-tilassa.
5. **OK/Ajansiirto**
Vahvista valinnat.
TV-tilassa ajansiirto (pysäytä tai aloita alusta).
6. **Äänenvoimakkuus**
7. **Mykistys**
8. **TV.** Katso TV:tä.
9. **Ohjelmoitavat näppäimet.**
Voit itse ohjelmoida haluamasi toiminnot näille neljälle näppäimelle. Sininen nappi avaa oletuksena TV-kanavalistan.
10. **Numeronäppäimet.** Valitse kanava numeronäppäimillä 0-9.
11. **Nuolinäppäimet.** Selaa kanavia tai liiku valikoissa.
12. **Takaisin.** Palaa edelliseen valikkoon tai siirry nopeasti edestakaisin kahden kanavan välillä.

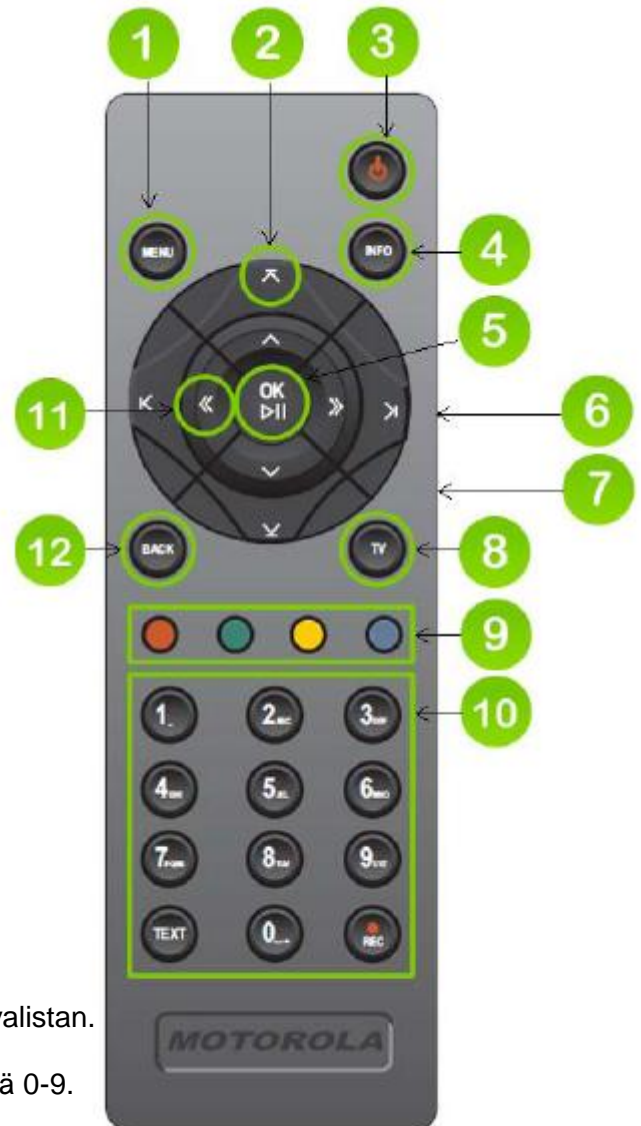








3. Päävalikko

Päävalikosta löytyvät kaikki Netikka TV:n toiminnot. Päävalikkoon pääset TV-tilasta kaukosäätimen MENU-näppäimellä.



Kuva Netikka TV:n päävalikosta.

-  **Nauhoitukset:** Katso nauhoitukseen valittujen kanavien ohjelmia.
-  **Tallennukset:** Tallennuksista löydät kuudeksi kuukaudeksi tallentamasi ohjelmat.
-  **Leffavuokraamo:** Voit vuokrata elokuvia suoraan kotisohvaltasi
-  **Palvelut:** Valikosta löytyvät mm. TV, radio, Internet ja sähköposti.
-  **Ohjelmat:** Selaa ohjelmaopasta (Nyt/seuraava, päivän ohjelmat tai kaikki ohjelmat).
-  **Asetukset:** Muuta Netikka TV:n asetuksia.
-  **Info:** Lue Netikka TV -palvelua koskevat ilmoitukset ja uutiset.

4. Netikka TV:n nauhoitusominaisuudet

Netikka TV -palvelu sisältää kaksi erityyppistä nauhoitusominaisuutta: nauhoitukset ja tallennukset.


Nauhoitukset: Aktivoituasi nauhoitukset (kohta 4.1.) nauhoitat valitsemiesi TV-kanavien ohjelmatarjonnan niin kauan, kunnes muutat määrittelemiäsi nauhoituksia. Voit valita nauhoitusominaisuuden piirissä olevista TV-kanavista ne, jotka haluat nauhoittaa päivittäin. Nauhoitustilan täyttymisen estämiseksi tallennettua sisältöä poistetaan vanhimmasta päästä. Valittujen kanavien ohjelmatarjonta säilyy nauhoitettuna enintään kahden viikon ajan.

Tallennukset: Voit tallentaa rajattoman määrän ohjelmia puoleksi vuodeksi. Tallennuksia lisätään ohjelmaoppaasta valitsemalla haluttu ohjelma. Mikäli sinulla on jokin suosikkiohjelma, jonka haluat jatkuvaan tallennukseen, voit valita Tallenna aina -toiminnon.

4.1. Nauhoitukset

Voit aktivoida nauhoitukset siirtymällä päävalikossa kohtaan Nauhoitukset ja valitsemalla alavalikosta kohta Aktivoi.

Aktivointi-sivulle listautuu näkyviin kanavat, jotka voit asettaa nauhoitukseen. Nauhoitettava kanava valitaan nuolinäppäimillä, jonka jälkeen painetaan kaukosäätimen OK-näppäintä. Tämän jälkeen kanavan eteen tulee ® -merkintä, joka kertoo kanavan olevan jatkuvassa nauhoituksessa. Kun halutut kanavat on asetettu nauhoitukseen, siirry nuolilla kohtaan Tallenna ja paina OK-näppäintä.

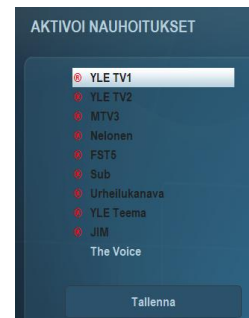

Voit tehdä nauhoituksiin muutoksia koska tahansa ollessasi nauhoitusten aktivointitilassa (kanavan nauhoituksen poistaminen tai uuden nauhoitettavan kanavan valitseminen nauhoituslistaan). Voit myös lopettaa nauhoitukset milloin haluat.


4.2. Tallennukset

Voit tallentaa rajoittamattomasti ohjelmia suoraan ohjelmaoppaasta. Avaa ohjelmaopas ja valitse tallennettava ohjelma painamalla OK-näppäintä, jonka jälkeen valitset vaihtoehdon Tallenna tai Tallenna aina. Myös kahden viikon aikana nauhoitettujen kanavien ohjelmat voit tallentaa pidemmäksi ajaksi Tallennuksiin, missä ne säilyvät enintään kuusi kuukautta.

4.3. Nauhoitusten ja tallennusten katsominen

Nauhoituksia pääset katsomaan päävalikosta kohdasta Nauhoitukset, jonka alavalikosta löytyy valinta Katso. Seuraavaksi valitset päivän, kanavan ja ohjelman, jonka jälkeen voit aloittaa katselun painamalla OK-näppäintä. Valittu ohjelma voidaan myös tallentaa kuudeksi kuukaudeksi tallennuksiin.

Pääset katsomaan tallennuksia päävalikosta kohdasta Tallennukset. Tämän jälkeen valitset tallennetun ohjelman ja avaat sen OK-näppäintä painamalla. Tallennuksen poistaminen onnistuu samasta paikasta.

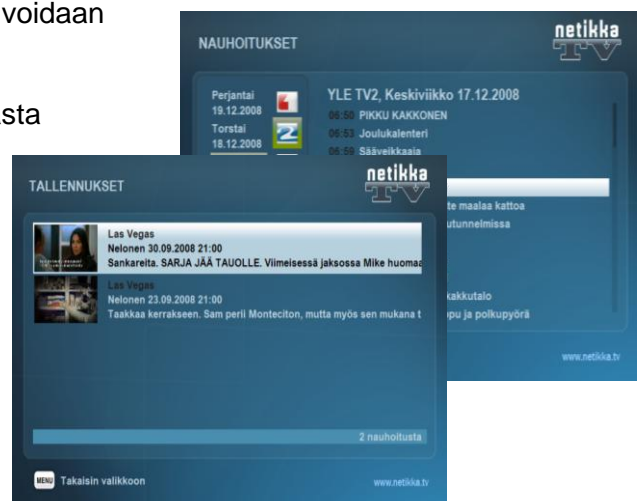

4.4 Ajansiirto

Katsoessasi TV-ohjelmaa voit pysäyttää ohjelman painamalla Ajansiirto-nappia. Jatkaaksesi katselua paina Jatka. Halutessasi käynnistää ohjelma alusta valitse Aloita alusta. Painamalla kaukosäätimen TV-nappia palaat suoraan lähetykseen. Toiminto käytettävissä ainoastaan peruskanavilla.

5. Asetukset

5.1. Kanavalista

Kanavalista-asetuksissa voit muokata sekä kanavalistalla olevat kanavat että niiden järjestyksen.

5.2. Järjestelmäasetukset

Järjestelmäasetukset-valikossa voit muokata oman Netikka TV:n ulkonäköä ja toimintoja. Järjestelmäasetuksista löytyy mm. seuraavat muokattavat kohteet: teema, kieliasetukset, kuvasuhdeasetukset ja kaukosäätimen värillisten näppäinten ohjelmointi.

5.3. Järjestelmätietoa

Järjestelmätiedoista löydät mm. oman käyttäjätunnuksen, ohjelmistoversiot sekä IP-digiboksin IP-osoitetiedot.

5.4. Conax

Jos käytössäsi on kaapelikortti, voit tarkistaa Conax-valikossa kaapelikorttisi kanavapakettien tilaustiedot.

5.5. Reset

Voit käynnistää IP-digiboksin uudestaan menemällä Asetukset-valikossa kohtaan Reset ja hyväksymällä valinnan painamalla kaukosäätimen OK-näppäintä.





IP-digiboksin päivittäminen:

Irrota IP-digiboksin verkkojohto ja kytke se uudelleen. Tämän tehtyäsi käynnistä IP-digiboksi kaukosäätimellä. IP-digiboksin käynnistyttyä se hakee uusimman ohjelmiston ja latauksen edistymistä kuvaavat pisteet tulevat ruudulle.


6. Käyttövinkit

Tässä kappaleessa on kirjattuna muutamia kivoja toimintoja, joilla saat enemmän irti Netikka TV:n käytöstä.

- **Nauhoituksen katselu**

Siirry haluamaasi kohtaan kaukosäätimen numeronäppäimillä. Aloita esimerkiksi nauhoituksen katselu 35 minuuttia nauhoituksen alusta → paina  ja  nauhoituksen toiston aikana.

- **Nauhoituksessa eteenpäin / taaksepäin hyppääminen**

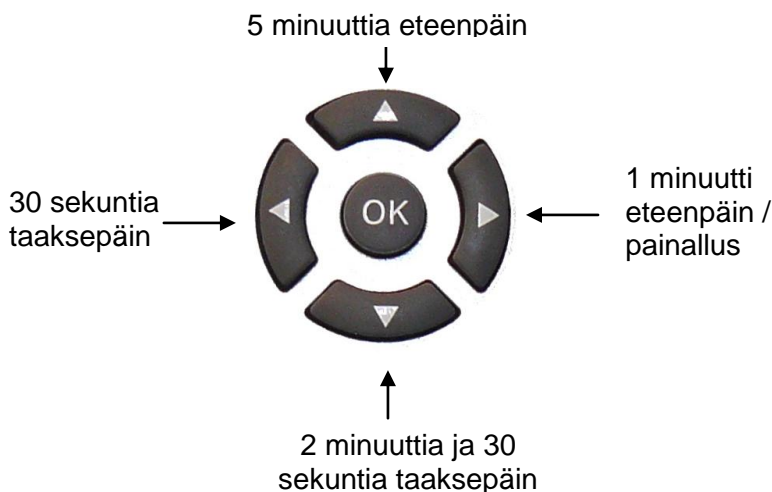

- **Etsi nauhoituksia**

Etsi nauhoittamiasi kanavista ohjelmat helpolla Etsi-toiminnolla. Siirry Päävalikosta kohtaan Nauhoitukset ja valitse alavalikosta Etsi. Syötä tekstikenttään ohjelman nimi ja siirry kaukosäätimen nuolilla kohtaan Etsi nimellä tai syötä tekstikenttään ohjelman kuvaus ja valitse Etsi kuvauksella. Tekstin kirjoittaminen kaukosäätimellä onnistuu painamalla "text"-näppäintä, joka avaa ruutuun näppäimistön. Etsi-toimintoa on kuitenkin helpointa käyttää IP-digiboksiin saatavalla erillisellä näppäimistöllä.

- **Nauhoitusten katsominen tietokoneen kautta**

Siirry Internetin kautta osoitteeseen www.netikka.tv, kirjaudu palveluun saamillasi tunnuksilla ja nauti Netikka TV:n nauhoituksista myös tietokoneen ääressä.



7. Vianmääritys

Vika	Ratkaisu
Musta kuvaruutu	Jos kuvaruutu on musta IP-digiboksin käynnistämisen jälkeen, saattaa IP-digiboksi olla kytketty virheellisesti tai asetukset ovat väärät. Oikeat kytkennät ja asetukset löydät IPTV-boksin asennusohjeesta.
Punainen piste latauksessa	Punaisen pisteen palaminen ohjelmiston latauksen aikana tarkoittaa, että laitteen ohjelmiston latautumisessa on tapahtunut virhe. Käynnistä tällöin IP-digiboksi uudelleen. Jos virhe edelleen ilmenee, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta, odota n. 30 sekuntia ja kytke virtajohto takaisin. Jos punainen piste palaa edelleen, tarkista että olet kytkenyt verkkoyhteyden oikein.
Keltainen piste latauksessa	Keltaisen pisteen palaminen ohjelmiston latauksen aikana tarkoittaa, että laite ei saa IP-osoitetta. Irrota IP-digiboksin virtajohto, odota n. 30 sekuntia ja kytke virtajohto takaisin. Tarkista myös, että olet kytkenyt IP-digiboksin verkkokaapelin ADSL-verkkopääteeseen porttiin numero 4.
Punainen kuvaruutu	Jos kuvaruutu on punainen IP-digiboksin käynnistämisen jälkeen, saattaa TV:n ja IP-digiboksin välinen SCART-kaapeli olla huonosti kytketty tai viallinen.
Päävalikko sulkeutuu ajoittain	Jos päävalikko sulkeutuu ajoittain, johtuu se luultavasti siitä, että IP-digiboksi on käyttänyt liikaa muistia. Tällöin IP-digiboksi käynnistyy uudelleen. IP-digiboksi käyttää paljon muistia mm. silloin, kun siirrytään isolta www-sivulta toiselle tai vaihdetaan TV-kanavaa usein.
Huono kuva	Tarkista, että kaapelit on kytketty oikein ja että niiden liittimet ovat tiukasti toisiinsa kytketyt. Paras kuvanlaatu saadaan käyttämällä SCART-kaapelia IP-digiboksin ja television välillä.
Tekstitys ei näy	Jos TV-lähetyksessä on tekstitys, mutta se ei näy, muuta IP-digiboksin asetuksissa tekstityskieli haluamaksesi kieleksi.
Yle TV2 ei näy	Jos YLE TV2 -kanava ei näy, tarkista asetuksista ensisijaisen ääniraidan valinta. Siirry päävalikossa kohtaan Asetukset → Järjestelmäasetukset ja paina OK-näppäintä. Tarkista, että ensisijainen ääniraita on Suomi. Jos ensisijainen ääniraita on muu kuin Suomi, vaihda se siirtymällä nuolinäppäimillä valinnan kohdalle ja valitse sivunuolilla kieleksi Suomi. Siirry lopuksi sivun alareunassa olevaan kohtaan Tallenna ja paina OK-näppäintä.
Muut viat	Jos IP-digiboksissa on joitain muita kuin edellä mainittuja häiriöitä, kannattaa aluksi ottaa laitteen virtajohto irti, odottaa n. 30 sekuntia ja kytkeä se takaisin. Monet viat selviävät käynnistämällä laite uudestaan.